
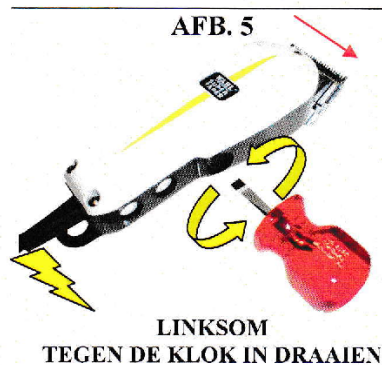


# UITLEG AFSTELLEN / MONTEREN SNIJMES

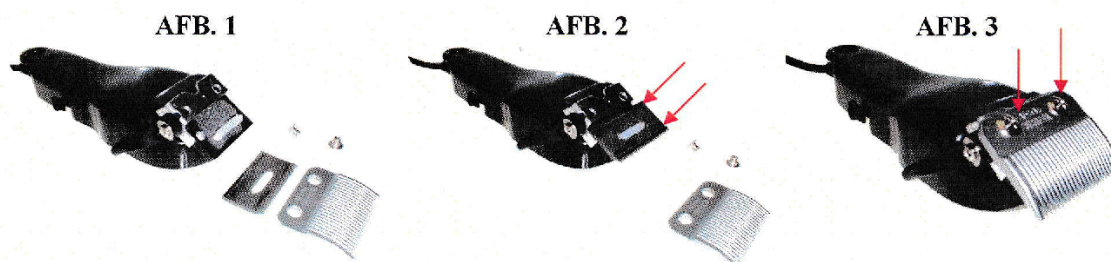


## AFSTELLEN MACHINE

- Afb. 1 Demonteer het mes en reinig apparaat en onderdelen
- Afb. 2 Leg het bewegende mes-deel op de aandrijf nok en voorzie deze van olie op beide raakvlakken
- Afb. 3 Schroef het grote mes-deel vast
- Afb. 4 Zet de machine aan en voer de volgende handeling uit  
Draai de stelschroef rechtsom met de klok mee net zo lang totdat het apparaat een zware brom geeft
- Afb. 5 Draai de stelschroef linksom terug tot het lawaai stopt  
Bij het stoppen van het lawaai draai de stelschroef een ¼ slag door (machine is nu perfect afgesteld )

## AFSTELLEN SNIJMES

- Afb. 3 Draai de bevestigingsschroeven heel iets los zodat het mes nog iets klemt maar wel kan bewegen
- Afb. 6 Zet het grote mes wat U kunt bewegen in de positie zoals afgebeeld in afb. 6  
Het eerste kleine tandje links van het grote mes moet gelijk staan met het eerste tandje van het kleine mes  
De punt van het grote mes +/- 1 mm hoger monteren dan de punt van het kleine mes  
draai nu de schroeven om en om goed vast

1° kleine tand grote mes  
gelijk met 1° tand van  
het kleine mes

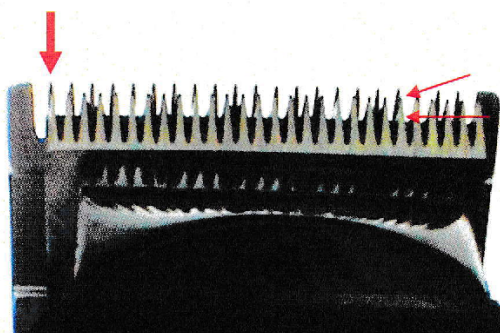

Grote mes +/- 2 mm  
hoger monteren  
dan het kleine mes

AFB. 6